

Pflege



WOOD SOAP PLUS EXTERIOR

PRODUCED BY

**Schotten
& Hansen**

www.woodwellness.com

Wood Soap Plus



Reinigen und bewahren

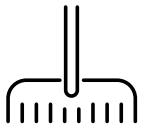




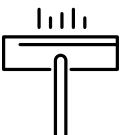


Wood Soap Plus Exterior ist ein natürlicher Intensiv-Reiniger für stark verschmutzte und verwitterte Flächen im Außenbereich, der Schmutz und Vergrauung effizient entfernt. Sie wurde in der Manufaktur Schotten & Hansen speziell für diesen Zweck entwickelt. Alle Inhaltsstoffe der hochkonzentrierten Naturseife sind frei von Parfümen.

Beschreibung	Art. Nr.	Menge
Wood Soap Plus (Klein)	30677	200 ml
Wood Soap Plus (Mittel)	30680	1 l
Wood Soap Plus (Groß)	30685	5 l

Anwendung auf Holzoberflächen im Außenbereich

Um Fleckenbildung in angrenzenden Bereichen zu vermeiden, decken Sie diese ab, bevor Sie das Produkt nutzen. Entfernen Sie losen Schmutz von der zu reinigenden Fläche. Anschließend verteilen Sie die Wood Soap Plus gleichmäßig auf der Holzoberfläche und lassen diese mindestens 15 Minuten lang einwirken, bis sie eingetrocknet ist. Um den Schmutz zu lösen, verwenden Sie bitte eine Scheuerbürste und heißes Wasser. Hierbei dürfen Sie gerne Druck ausüben. Für das Entfernen der schmutzigen Reinigungslösung von der Holzoberfläche können Sie einen Wasserschieber oder einen Baumwollwischmopp benutzen. Zum Abschluss wischen Sie die Holzoberfläche noch einmal mit ausreichend Wasser und einem Baumwollwischmopp, damit sich die restlichen Seifenrückstände ablösen. Lassen Sie die Oberfläche trocknen. Optional kann die Oberfläche anschließend mit Wood Lotion eingepflegt werden.

Je nach Vorbehandlung der Oberfläche kann bei der Anwendung ein scharfer Geruch entstehen. Dieser ist auf die reaktiven Seifenbestandteile zurückzuführen und verschwindet nach einiger Zeit. Es wird empfohlen das Produkt nur im Außenbereich anzuwenden.

1.  Fläche reinigen
 2.  Wood Soap Plus gleichmäßig auftragen
 3.  einwirken lassen
 4.  Schmutz mit Scheuerbürste und heißem Wasser entfernen
 5.  Schmutzige Reinigungslösung entfernen
 6.  nass wischen
 7.  trocknen lassen
- optional  mit Wood Lotion einpflegen



Wood Soap Plus

Ergiebigkeit

Mit 1 l Wood Soap Plus Exterior kann eine Fläche von ca. 20 m² gereinigt werden. Je nach Zustand, Art und Saugfähigkeit der Holzoberfläche kann der tatsächliche Verbrauch abweichen.

Sicherheitshinweise

Nach Auftragen des Produktes besteht Rutschgefahr. Wir empfehlen Ihnen bei der Anwendung Handschuhe (Latex oder Nitril) und eine Schutzbrille zu tragen.

Natürlicher Vergrauungsprozess

Holz in Außenbereichen verliert vor allem witterungsbedingt über die Zeit seine intensive Färbung und wird dann farblos und grau. Dies ist ein natürlicher Vorgang bei ungeschützten Holzoberflächen. Warum vergraut Holz? Holz setzt sich aus vielen Bestandteilen zusammen, ein Großteil ist Zellulose (ca. 45%). Lignin ist etwa zu 20% vertreten und ist neben der Formstabilität für den markanten Farbton verantwortlich. Dieser Stoff ist jedoch nicht UV-beständig, somit zersetzt sich das Lignin bei längerer Sonneneinstrahlung langsam. Durch diesen Vorgang verschwindet die Farbe immer mehr, bis nur noch die grau-silbrige Zellulose auf der Oberfläche zu sehen ist. Wood Soap Plus entfernt die Vergrauung, indem sie die oberste Zellosegeschicht entfernt. Dies hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Entgrauern, welche in der Regel auf Bleichmitteln basieren. Die Naturseife Wood Soap Plus entfernt Vergrauung schnell, unschädlich und umweltfreundlich.

Weitere Informationen zu Schotten & Hansen-Holzoberflächen

Reinigen Sie mit Schotten & Hansen Wood Polish eingepflegte Holzoberflächen ausschließlich mit Schotten & Hansen Reinigungs- und Pflegeprodukten. Das dafür benötigte Zubehör (Wischmopp, Eimer, etc.) können Sie über unseren Onlineshop erwerben.

- Aggressive, alkalische oder lösungsmittelhaltige Reinigungsprodukte können die Wood Polish Oberfläche beschädigen.
- Entfernen Sie Verschmutzungen auf den Boden- oder Möbeloberflächen möglichst zeitnah, um einer Fleckenbildung entgegenzuwirken.
- Vermeiden Sie das Reinigen mit Mikrofasern oder partielle Anwendung von Reinigungsschwämmen.
- Entfernen Sie stehendes Wasser und Pfützen schnellstmöglich und schützen Sie Ihre Holzoberflächen vor ständiger Feuchtigkeit.



Hier geht's zur Videoanleitung.

Häufig gestellte Fragen:

(Anwendbar bei Schotten & Hansen-Holzoberflächen)

Welche Holzoberflächen können mit Wood Soap Plus Exterior gereinigt werden?

Es können alle natürlichen, nicht lackierten oder lasierten Holzoberflächen gereinigt werden, die im Außenbereich verbaut sind. Dabei kann es sich sowohl um Nadelhölzer (Lärche, Douglasie, Kiefer...), Laubhölzer (Eiche, Esche...) als auch Tropenhölzer (Teak, Bangkirai...) handeln.

Wie lange hält die Reinigung mit Wood Soap Plus Exterior an?

Wie lange das Ergebnis sichtbar ist, hängt ganz davon ab, wie stark die Holzoberfläche anschließend der Witterung ausgesetzt ist. Zum Beispiel hält die Reinigung bei einem Stuhl, der vor der Witterung geschützt wird, länger an als bei einem, der draußen auf dem Balkon steht.

Was tun, wenn Probleme bei der Anwendung auftreten oder nicht alle Flecken entfernt werden können?

In solchen Fällen raten wir Ihnen unsere Serviceabteilung zu kontaktieren und sich beraten zu lassen:

Tel. +49 8861 90804 152

E-Mail: service@schotten-hansen.com

Dieses Merkblatt hat eine beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach heutigem Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben befreien Kunden und Anwender ausdrücklich nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.



Wood Soap Plus

Wood Wellness
747 North La Brea Ave,
Los Angeles, CA 90038
USA

info@woodwellness.com
www.woodwellness.com

Produced by

Schotten & Hansen GmbH
August-Moralt-Straße 1
86971 Peiting
Deutschland

T +49 8861 90 804-0
F +49 8861 90 804-101
kontakt@schotten-hansen.com

www.schotten-hansen.com

